

# NOG オープンシールド工法



オープンシールド協会


# オープンシールド工法

オープンシールド工法(NOS)は、従来の開削工法やシールド工法に代わる施工方法で、函渠・開渠を地中に埋設する特許工法です。

主に市街地・近接施工・硬軟地盤・地下水のある地盤等を中心に、安全性はもとより経済性と環境に配慮した工法です。

平成29年度末現在で991件の施工実績を重ねています。

施工方法により次の4つのタイプがあります。

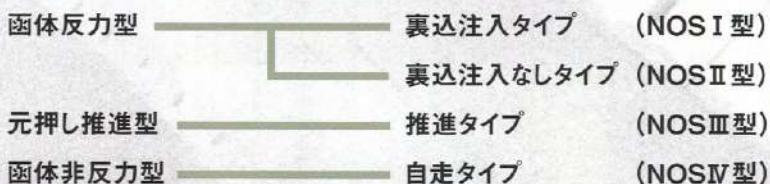

旧NETIS登録番号  
KT-990261-A


## オープンシールド工法の特長

- ① 急曲線施工が可能
- ② 家屋などに近接施工が可能
- ③ 軟弱地盤、帶水層でも施工可能
- ④ シールド機上部は開放可能
- ⑤ 騒音、震動が少ない
- ⑥ 施工幅が小さいため、建設残土が少なく環境に優しい
- ⑦ 地下埋設物の下を通過可能
- ⑧ 既設水路の改築施工が可能
- ⑨ 施工帯が移動し、周辺住民への迷惑度が少ない
- ⑩ シールド機は地中残置可能
- ⑪ 安全で経済的
- ⑫ 根入れが不要

# 厳しい施工条件でも施工を可能にします

## 狭隘(狭い)箇所


施工幅が小さいため、両側が民家などにより挟まれた狭隘な箇所の施工が可能になります。

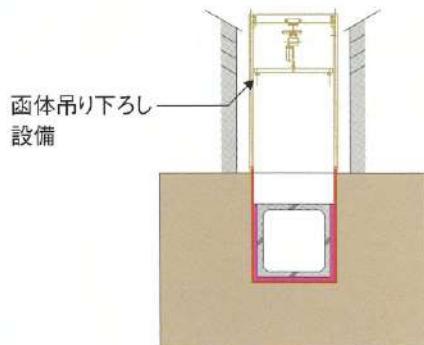

- 家屋への影響が予想される時、敷設する函体の両側部及び底部に可塑状の裏込注入材を注入充填するため、周辺への影響を最小限に抑えることができます。
- 施工場所が狭隘で函体吊下し重機(クレーン)の進入、旋回やアウトリガの張り出しが困難な場所ではシールド機上に函体吊り下ろし設備を載置して施工することが可能になります。

## 既設水路改築


既設水路改築施工において、降雨による増水時対応や重機配置が困難な箇所にも対応可能になります。

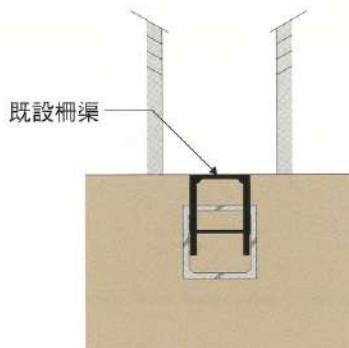

- 開水路の改築においてはシールド機上に重機載置が可能なため、重機配置のために水路を埋め戻したり、仮設の作業構台を設ける必要がありません。
- 降雨による増水時に堰を越えてきた水をシールド機内に通水させて、敷設済みの函体内に放流することが可能になります。  
(施工時はシールド機前方で水を堰き止めた状態で施工します。)

## 軟弱地盤・帶水層


施工現場における地盤が軟弱であったり、地下水位の高い帯水層であっても施工可能になります。

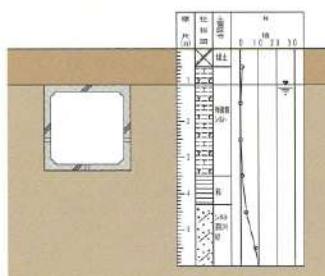

- シールド機は全面底板を有しているため、土留めとなるシールド機が沈下しにくい構造であるとともに、この底板によってボーリング、ヒービングなどを防止します。
- 敷設する函体の両側部及び底部に充填される可塑状の裏込注入材によって、シールド機後方からの地下水の流入を防止し、切羽部には機内と仕切るための隔壁があり、機外と機内を分離できるので、ドライな状態で函体敷設作業が可能になります。

## 構造物下越し

敷設函体上部に、橋梁などの障害物がある箇所の横断・下越し施工が可能になります。

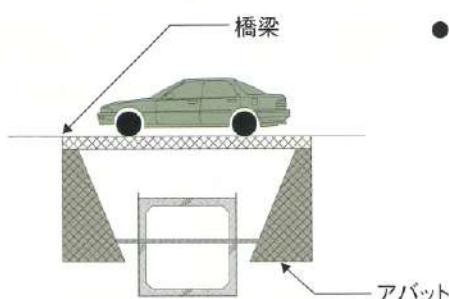


- 敷設函体の上部に障害物がある場合、推進タイプ(NOSⅢ型)によって構造物の下を通過する下越し・通過施工が可能になり、橋梁などの下部に函体を敷設する場合、橋梁などの架け替え工事が不要で道路交通に対して影響が発生しません。

# 基本タイプの分類と概要


## 裏込注入タイプ (NOS I型)

据付函体と地山の空隙部に、可塑状グラウトの裏込注入材を充填しながら掘進します。

断面図

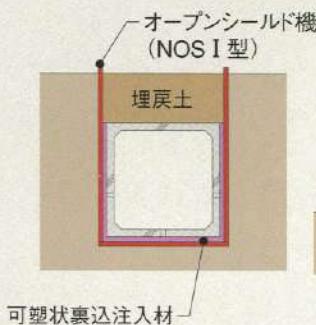

施工状況

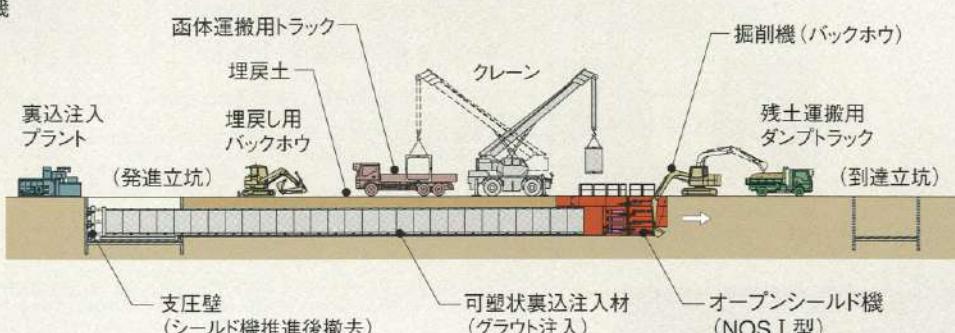


### 概要

上部開放型のオーブンシールド機を使用し、地上のバックホウで掘削、函体は地上からクレーンで据付け、函体上部を直ちに埋戻し、シールド機の推進は敷設した函体を反力にしてシールドジャッキにより推進します。  
以上の工程を繰り返して函体を敷設します。  
函体の両側部及び底部の3方向のテールボイドに可塑状裏込注入材を充填します。


## 裏込注入なしタイプ (NOS II型)

据付函体と側面地山の空隙部は土砂等で埋戻しを行いながら掘進します。

断面図

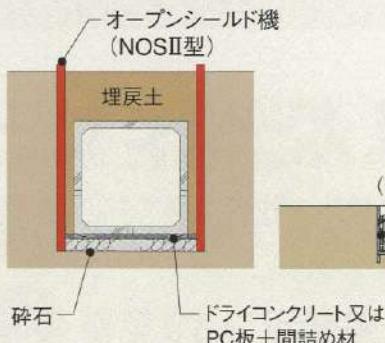

施工状況

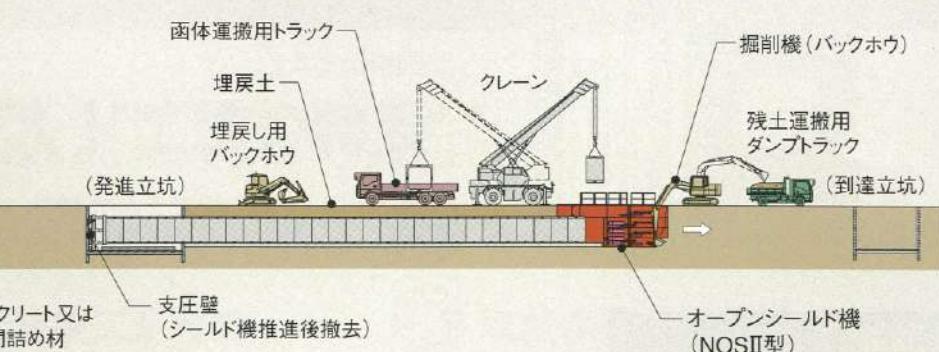

### 概要


上部開放型のオーブンシールド機を使用し、地上のバックホウで掘削、函体は地上からクレーンで据付け、函体上部及び側部は直ちに埋戻し、シールド機は敷設した函体を反力にしてシールドジャッキにより推進します。  
以上の工程を繰り返して函体を敷設します。  
函体基礎部は碎石及び、ドライコンクリート又はPC板十間詰め材で構成されます。

※基本各タイプは施工場所、土質、掘削深、地下水などの諸条件により補助工法併用となることがあります。  
組合せて使用することも可能(応用タイプ)です。

### 推進タイプ (NOSⅢ型)

発進部に函体を据付け、元押し設備にて推進します。


#### 断面図

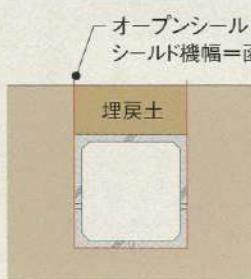

オープンシールド機 (NOSⅢ型)  
シールド機幅 = 函体幅

#### 施工状況

推進距離が長い場合は中押し設備を使用

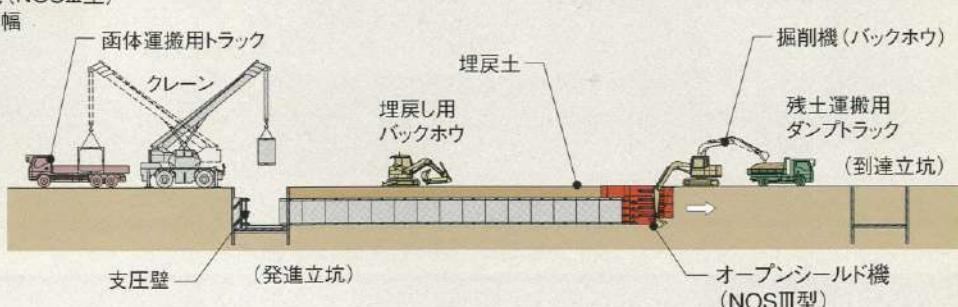

#### 概要

上部開放型のオープンシールド機(推進タイプ)を使用し、地上のバックホウで掘削、函体は発進部にて地上からクレーンで据付け、函体上部を直ちに埋戻し、シールド機の推進はシールドジャッキにより掘進し、函体は発進部に設置された元押しジャッキにより推進します。以上の工程を繰り返して函体を敷設します。推進延長が長い場合は中押し設備を設けます。


シールド機幅と函体の外幅は同じとなるためテールポイドは発生しません。

推進時は函周部に滑材を注入し、推進完了時には裏込注入材を函周部に注入します。

### 自走タイプ (NOSV型)

シールド機は地山との周面摩擦を反力として掘進します。


#### 断面図

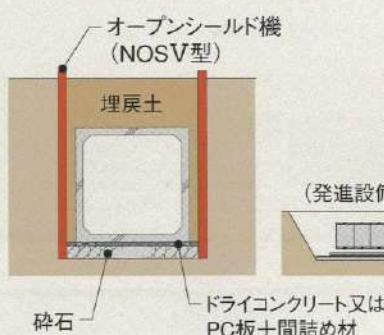

オープンシールド機  
(NOSV型)

函体運搬用トラック

#### 施工状況

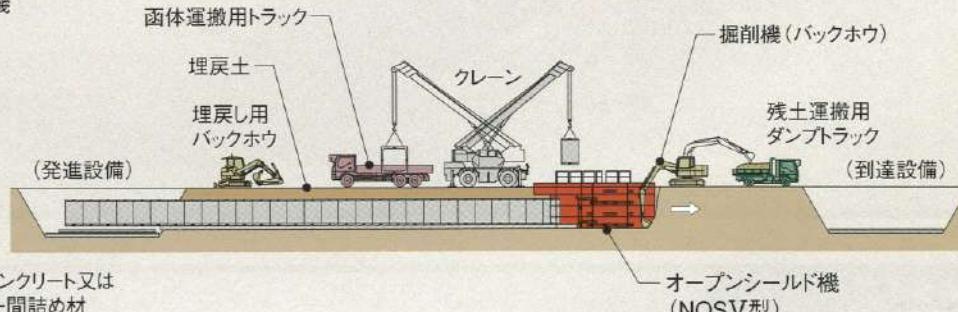

#### 概要


上部開放型のオープンシールド機を使用し、地上のバックホウで掘削、函体は地上からクレーンで据付け、函体上部及び側部は直ちに埋戻し、シールド機は地山との周面摩擦抵抗を反力とした自走システムにより推進します。

シールド機は前後3ブロック分割構造を標準とし、1つのブロックが前進する際には残りの2ブロックの自重及び周面摩擦抵抗を反力とする事により、敷設構造物に反力を取らずに施工可能となります。

函体基礎部は碎石及び、ドライコンクリート又はPC板十間詰め材で構成されます。

# 基本タイプの適用範囲

## 裏込注入タイプ (NOS I型)

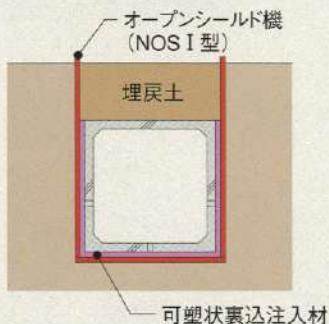

### 1) 適用可能な施工条件

- ①必要なシールド機の施工の幅が確保できる場所。
- ②家屋や道路施設構造物等の重要構造物に近接している箇所での函体敷設。
- ③柵渠や、既設水路を改築しながらの函体敷設。
- ④開削による土留めの打込みや、引抜きが周辺条件により物理的に施工上困難な場合。  
また周辺への影響が大きいと想定される場合。


### 2) 適用可能な土質条件

- ①粘性土・シルト・砂質土・硬質土等。

曲線	周辺・地盤 への影響	水路改築 への対応	土質・地下水			
			粘性土	砂質土	礫質土	地下水
○	○	○	○	○	○	○

\*補助工法が必要な場合もあります。

## 裏込注入なしタイプ (NOS II型)

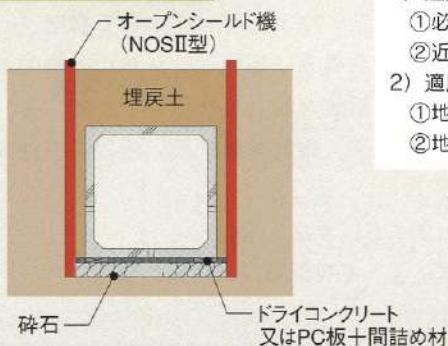

### 1) 適用可能な施工条件

- ①必要なシールド機の施工の幅が取れる場所。
- ②近接構造物や埋設物の無い箇所。


### 2) 適用可能な土質条件

- ①地盤が自立性を持つ。
- ②地下水の影響が少ない箇所。

曲線	周辺・地盤 への影響	水路改築 への対応	土質・地下水			
			粘性土	砂質土	礫質土	地下水
※○	△	○	○	△	○	※△

\*補助工法が必要な場合もあります。

## 推進タイプ (NOS III型)

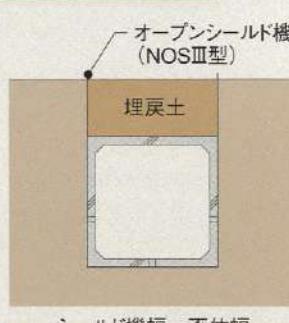

### 1) 適用可能な施工条件

- ①必要なシールド機の施工の幅が取れる場所。（シールド機性能はI型と同等。）
- ②施工幅が、敷設函体と同じことから狭隘地（家屋近接箇所、狭隘水路等）。
- ③上空制限のある施工箇所（高压線、橋梁等）。
- ④施工線形は直線で、延長は150m以下が望ましい。


### 2) 適用可能な土質条件

- ①粘性土・シルト・砂質土・硬質土等。

曲線	周辺・地盤 への影響	水路改築 への対応	土質・地下水			
			粘性土	砂質土	礫質土	地下水
×	○	○	○	○	○	※○

\*補助工法が必要な場合もあります。

## 自走タイプ (NOS V型)

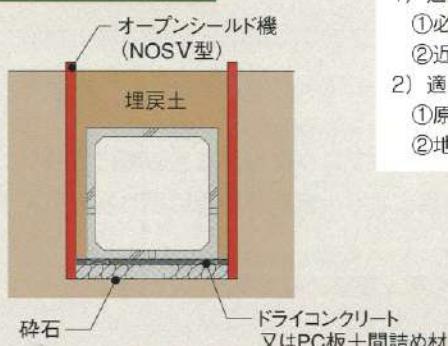

### 1) 適用可能な施工条件

- ①必要なシールド機の施工の幅が取れる場所。
- ②近接構造物や埋設物の無い箇所。



### 2) 適用可能な土質条件

- ①原則として地盤の良い箇所。
- ②地下水の影響が少ない箇所、又は補助工法併用可能な箇所。

曲線	周辺・地盤 への影響	水路改築 への対応	土質・地下水			
			粘性土	砂質土	礫質土	地下水
△	△	△	○	△	△	※△

\*補助工法が必要な場合もあります。

# 裏込注入タイプ(NOS I型)

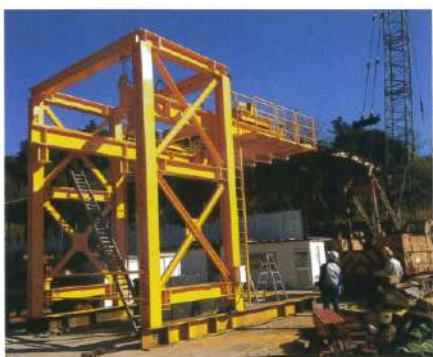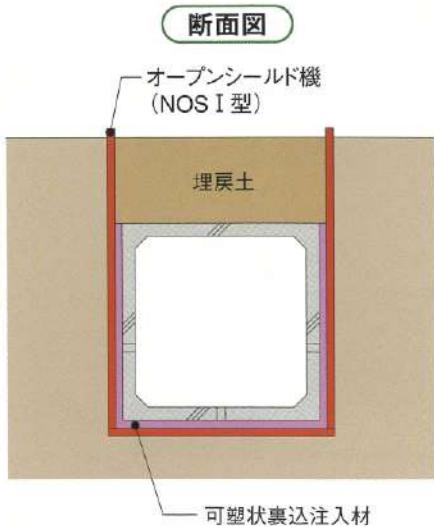


▲クレーンの進入ができない場所では、シールド機に函体吊り下ろし設備を載置

## 特長

- ① シールド機幅が施工幅となり、開削工法（鋼矢板工法）と比較し小さく、狭隘箇所での施工が可能になります。（函体外幅+約36cmから）
- ② 函体側部及び底部の空隙への裏込注入材の充填は、即時行われる為周辺への影響が少くなります。
- ③ 仮設鋼矢板打込みのような床付け面下の根入れが無く、現地盤を乱さず施工が可能なため敷設函体の沈下などに対して有効となります。
- ④ シールド機に底板・隔壁を有していることから、軟弱地盤・帶水層等の施工が可能になります。
- ⑤ 油圧ジャッキによる掘進の為、騒音及び震動が少くなります。
- ⑥ シールド機上に函体吊り下ろし設備を載置することにより、クレーンの旋回が必要ありません。
- ⑦ シールド機の切羽隔壁は、排水ゲートを有しており降雨・増水時にはシールド機内の通水（排水）が可能になります。
- ⑧ シールド機は中折れ構造であることから、曲線施工が可能になります。
- ⑨ シールド機上を覆工し、作業時間外は路面開放が可能になります。

※補助工法が必要な場合もあります。

## 施工状況

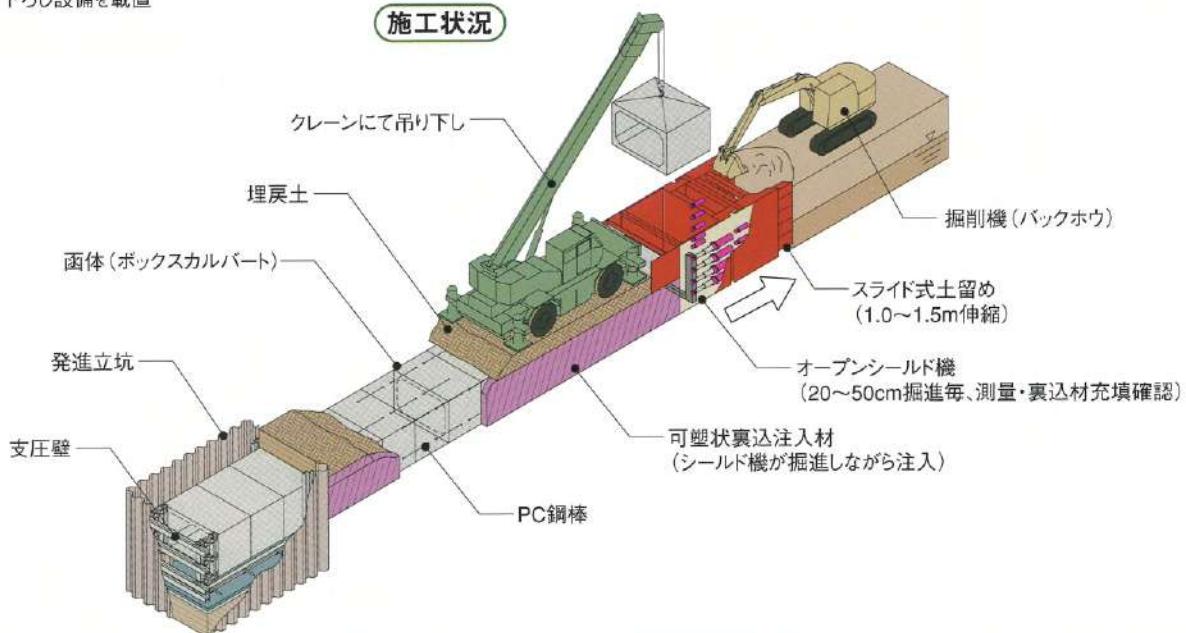

▲発進立坑内に組立てた  
オーブンシールド機 (NOS I型)



▲敷設済み函体上部は直ちに埋戻し、  
交通開放



▲函体縫締用PC鋼棒緊結状況



▲裏込注入状況

# 裏込注入タイプ用オープンシールド機


オープンシールド機の多機能構造が、様々な施工条件をクリア。

▼オープンシールド機(NOSI型)(切羽掘削部):前方から




スライド式土留 隔壁

▼テール部(函体据付部):後方から

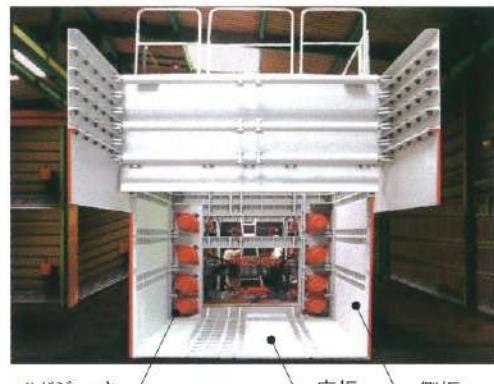

シールドジャッキー 底板 側板

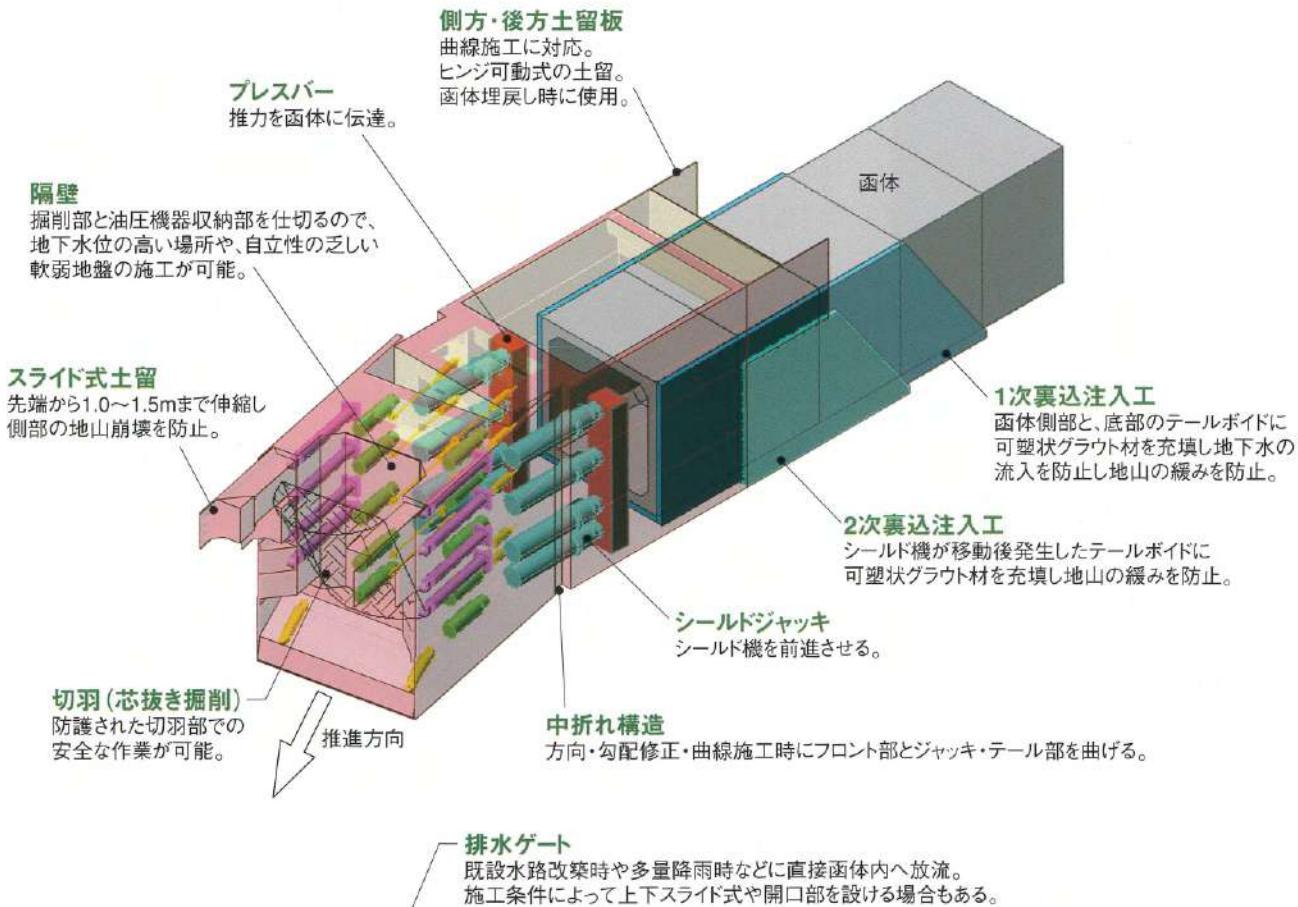

▼隔壁



▼施工中のオープンシールド機(NOS I型)



※本図のオープンシールド機は標準的な装備です。  
施工状況に合わせて、装備は変化します。

# NOSI型による裏込注入システム

## 概要

オープンシールド機テール部内に函体を据付後、裏込注入材を用いて函体とシールド機のテールクリアランスに、1次注入を行います。

シールド機掘進に伴って生じるテールボイド（シールド機側部材・底部材厚相当分）も、掘進と同時に、2次注入を行います。


このように1次注入及び2次注入を行うこと、また下図に示すようにオープンシールド機に底板があることにより、以下の特長を有しています。

- ・テールボイドへの2次注入により、側部地山をほとんど緩めないので家屋等に近接した施工に有効です。
- ・充填された注入材は早期に強度を発現します。
- ・地下水の有る地盤でも安全に函体を敷設することが可能になります。
- ・敷設した函体上部は速やかに埋戻しを行うので、仮復旧・路面開放が可能になります。


## 裏込注入材の特性

- ・裏込注入材は可塑状で、注入ポンプによりテールクリアランスやテールボイドに充填されます。
- ・短時間で地山と同程度の強度を発現し、さらに養生時間の経過とともに地山強度以上の強度を発現します。
- ・ゲルタイムが短くゲル状にて充填されるため、地下水等による希釈されにくい性質を有しています。


### 平面図

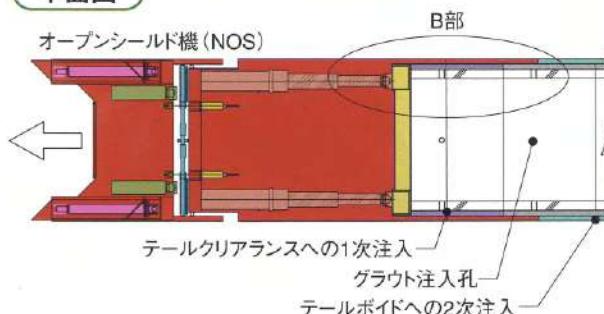


B部詳細

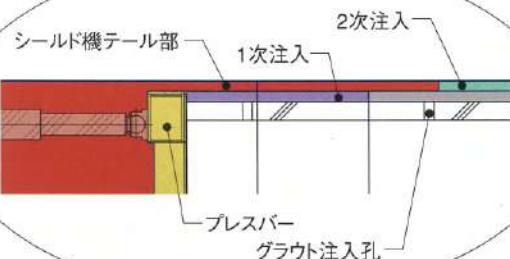

### 側面図

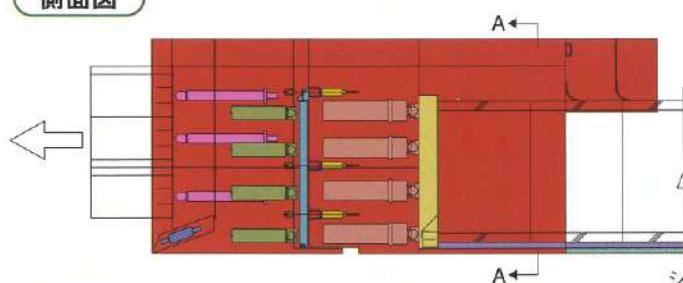


函体据付部 (A-A)

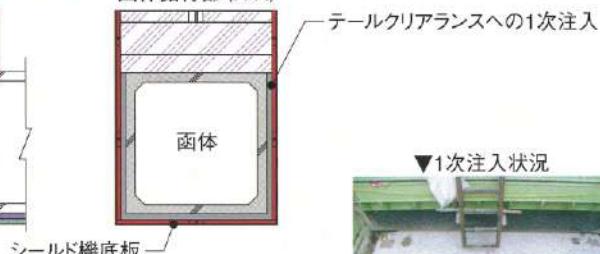

▼1次注入状況




### 函体据付

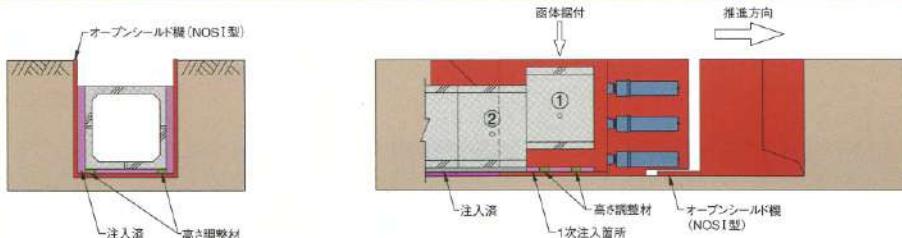

▼2次注入状況



### 注入完了 (1函体分推進)

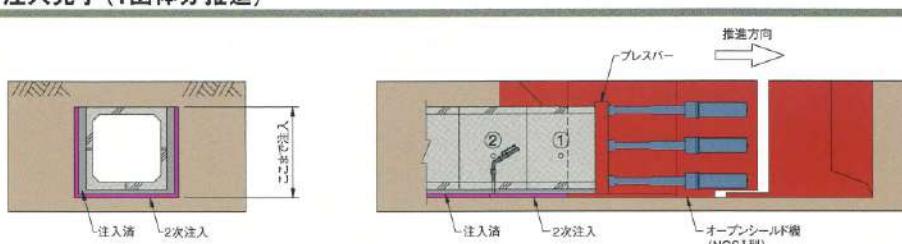


▼2次注入完了



# 裏込注入なしタイプ(NOSⅡ型)


断面図

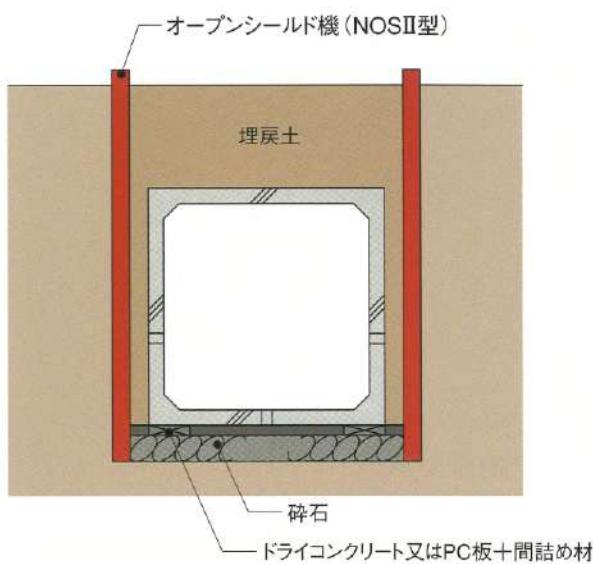

## 特長

- ① ある程度自立性のある地盤に適します。
- ② 走行・旋回が困難な箇所においては、函体吊り下し設備を載置して施工できます。
- ③ 曲線施工も可能となります。
- ④ テール部での地下水の水替え量がV型と比較して少ないです。

施工状況

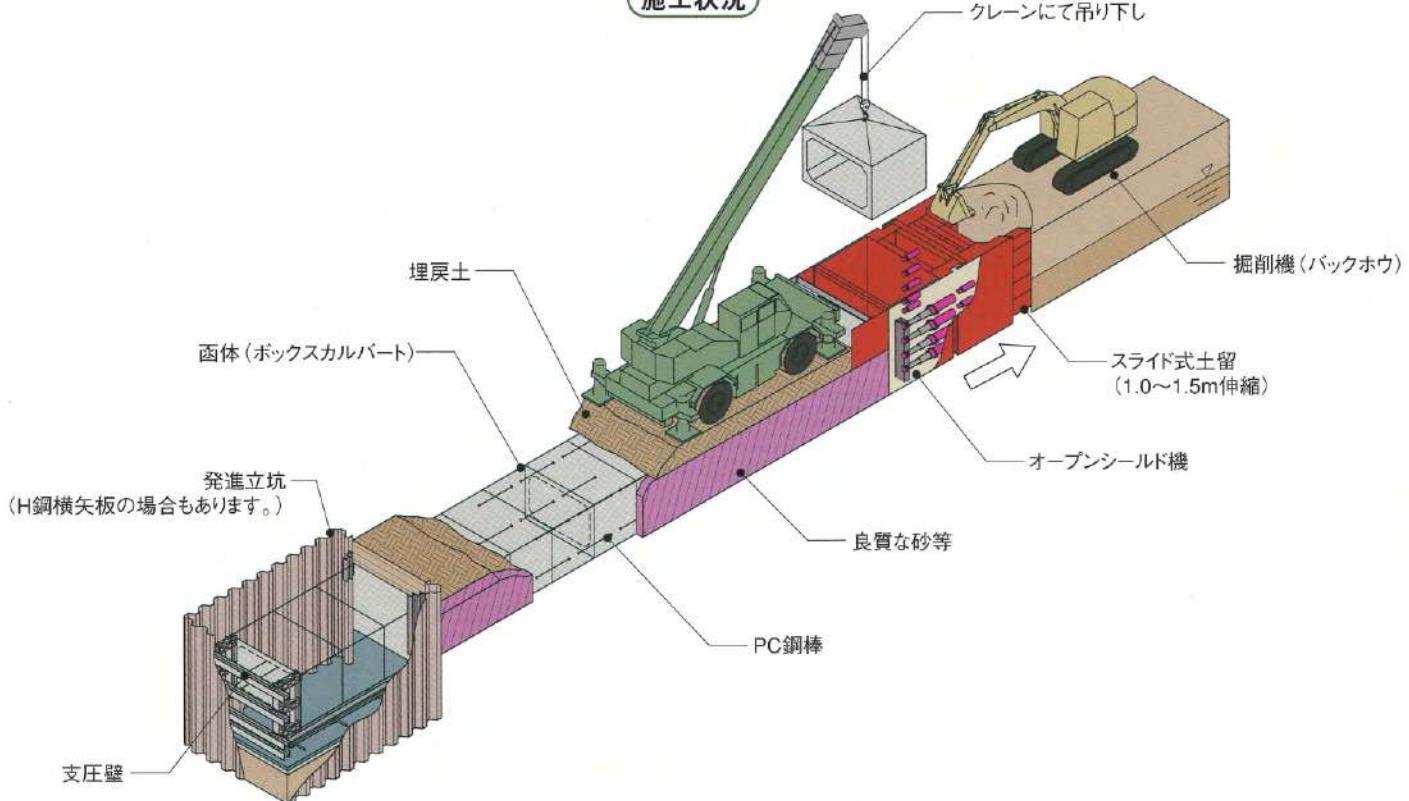

▲基礎築造



▲残置して新設函体内に放流が可能となります。

# 推進タイプ(NOSⅢ型)－1


## 断面図



## 特長

- ① 掘削幅＝函体の幅です。
- ② 地下水の有る地盤や、硬質から軟弱地盤まで実績があります。
- ③ 狹隘箇所及び家屋近接部や**超低空頭部**のある箇所の施工に適します。
- ④ 推進線形は、原則として直線となります。
- ⑤ 推進延長が長い場合は中押し設備が必要となります。

## 施工状況

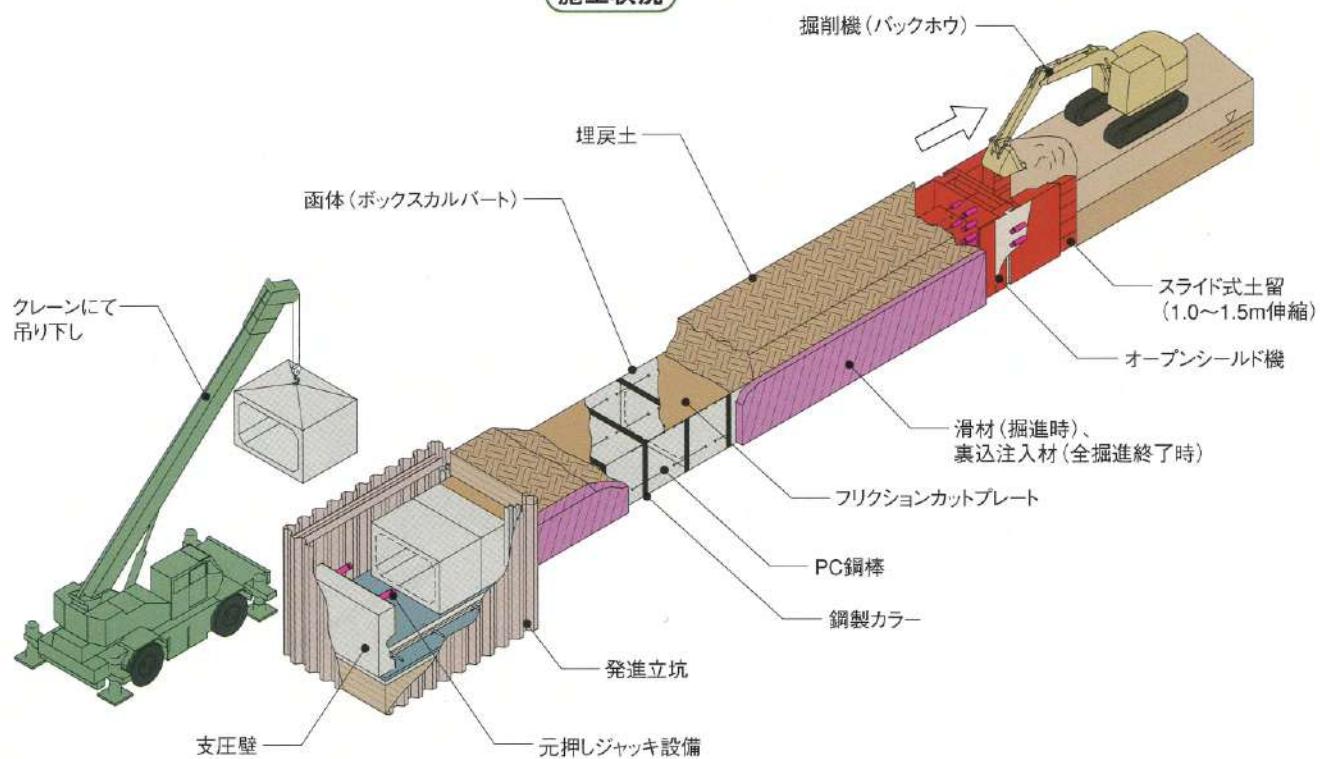

オープンシールド機は多段構造、幅・高さを変更して構造物下横断。



▲函体は発進立坑内に吊り下し、元押しジャッキ設備で順次送り出します。



▲道路交差点部横断中




▲既設橋梁下横断

# 推進タイプ(NOSⅢ型)－2


## 低空頭部の施工

敷設函体の上部に障害物がある場合、構造物の下を横断し、下越し・通過施工が可能になります。このため橋梁等の下部に函体を敷設する場合、橋梁等の架け替え工事が不要で、道路交通に対して影響が発生しません。(他のタイプと併用が可能です。)

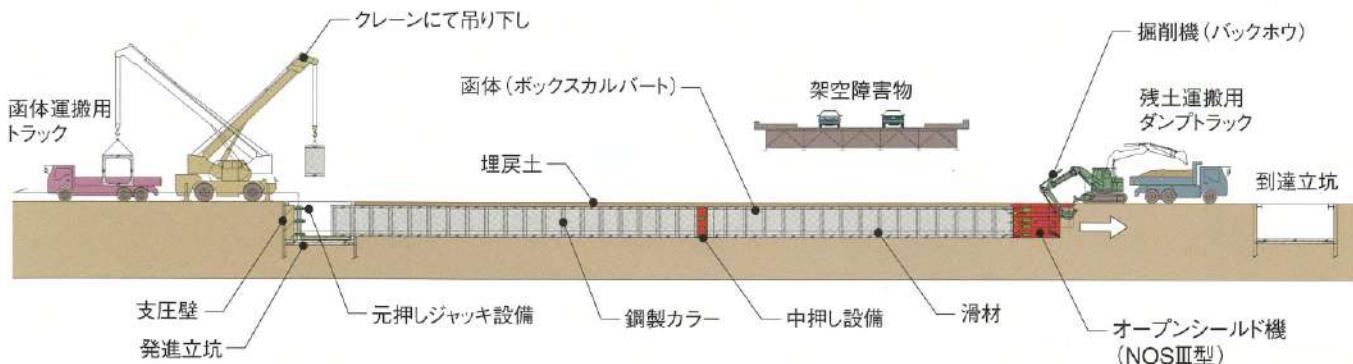

## フリクションカット(FC)プレート

元押し推進される函体の上部にフリクションカットプレートを設置することにより、上部埋戻し土と函体の摩擦力を切ってフリクションカットプレート下部の函体のみを推進することが可能になります。  
よって上部埋戻し土の移動を防止します。

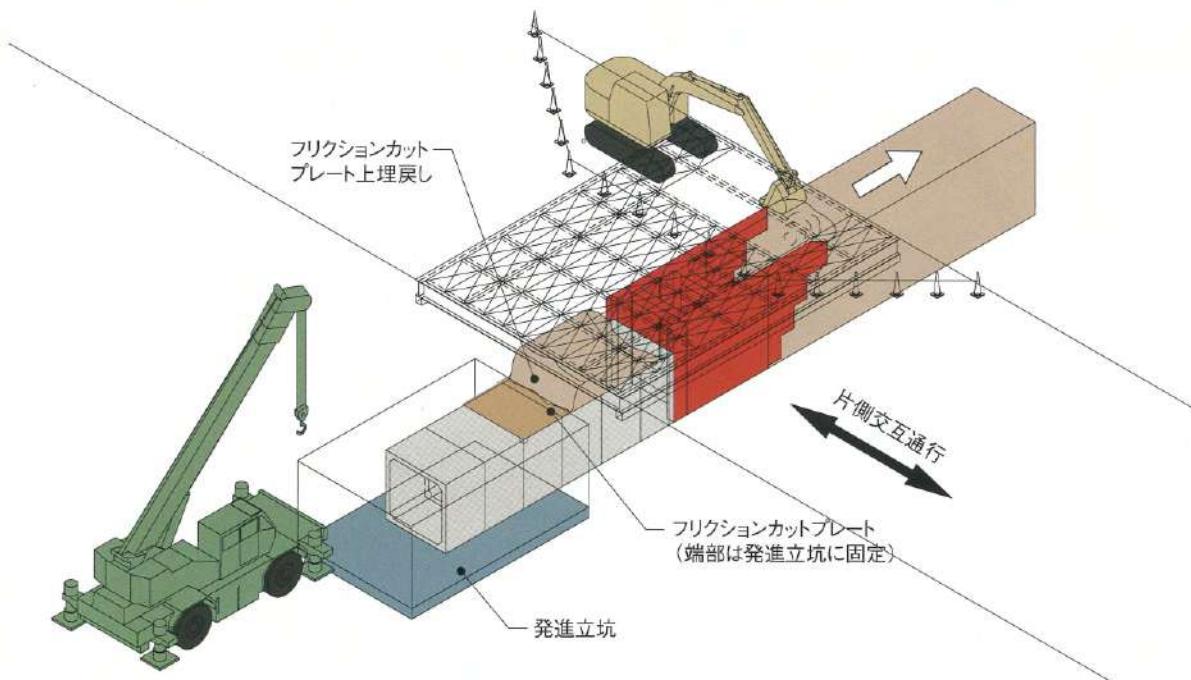

▲施工状況




▲オープンシールド機(NOSⅢ型)



▲FCプレート設置状況


# 自走タイプ<sup>®</sup> (NOSV型)

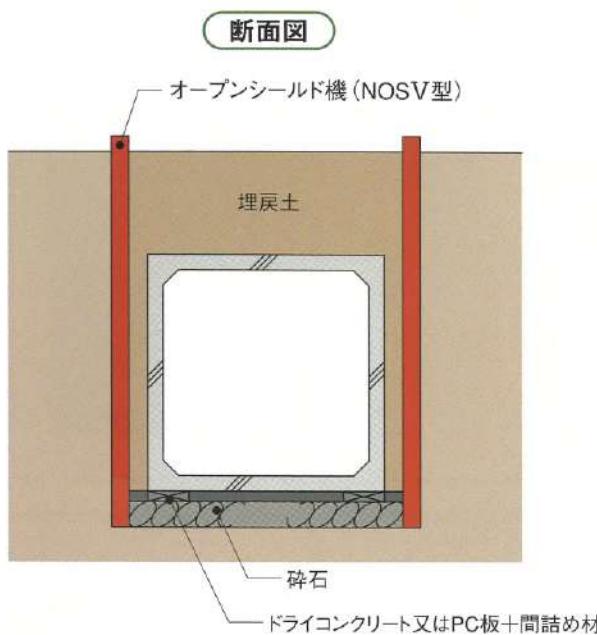

シールド機は函体に推進反力をとらず、地山との周面摩擦を反力として掘進するタイプです。


## 特長

- ① 汎用開削用函体が使用できます
- ② 普通土で自立性のある地盤に適します。
- ③ ヒューム管等の敷設も可能です。
- ④ 4つのタイプ中では、施工コストが最も安価となります。

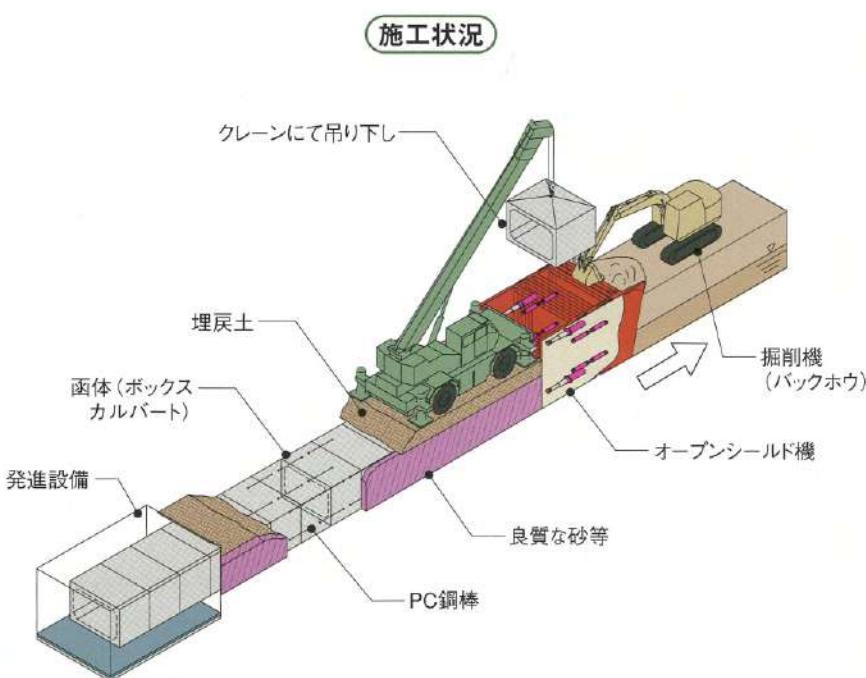

▲オープンシールド機 (NOSV型)


## 自走システム図

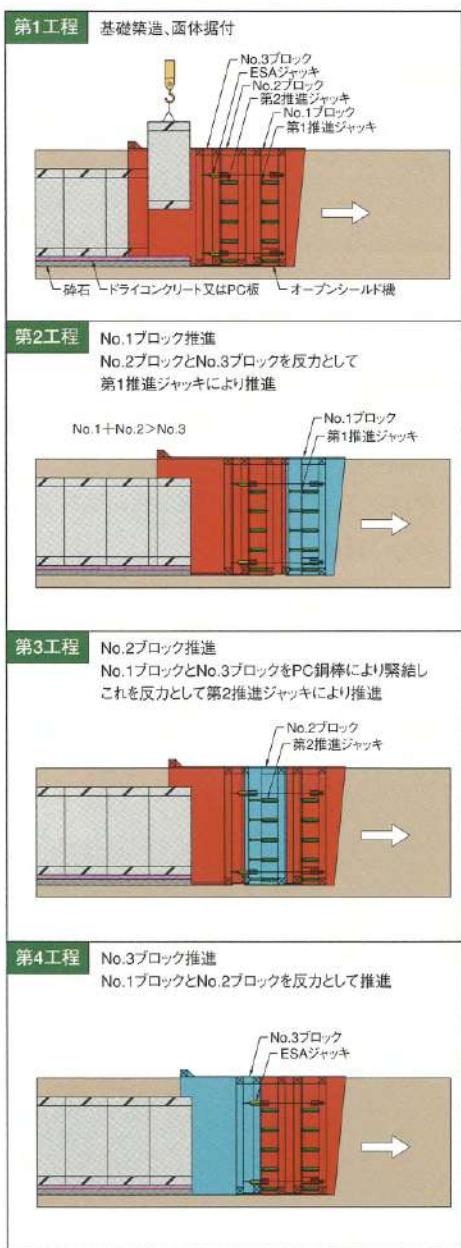

# 応用例

## 函体吊り下ろし設備 載置+掘削機載置

既設水路改築時など、掘削機を前に配置できない場合やクレーンの進入・旋回ができない場合、シールド機上に函体吊り下ろし設備+掘削機を載置。

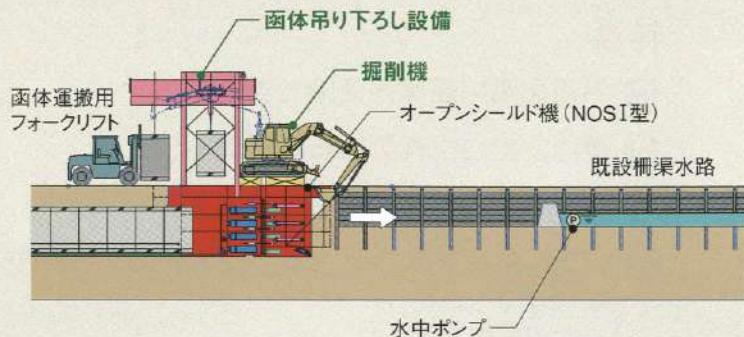


▼狭隘部での既設水路改築などが容易



## 覆工板載置

工事休止時、交通開放する場合シールド機上に直接覆工して開放。

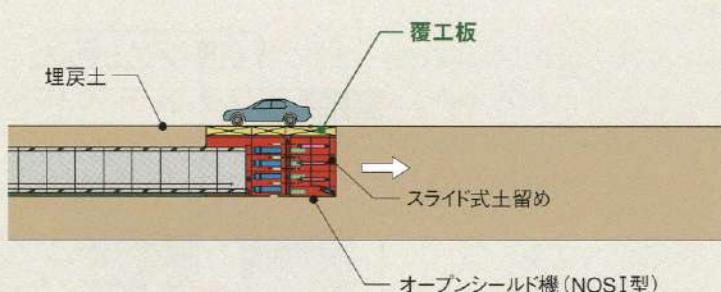


## FEM解析によるNOSI型と鋼矢板工法の比較

オーブンシールド機（NOSI型）は鋼矢板工法と比較して、変位が約1/8と小さく、周辺へ及ぼす影響が少ないことがわかります。周辺地盤を極力乱さずに施工が可能になります。


少ない理由

- ：函体側部・底部-----可塑状の裏込注入材の充填
- ：シールド機前面切羽部-----地山を取り込んだ掘削（セミブラインド掘削）

### オーブンシールド機 (NOSI型)

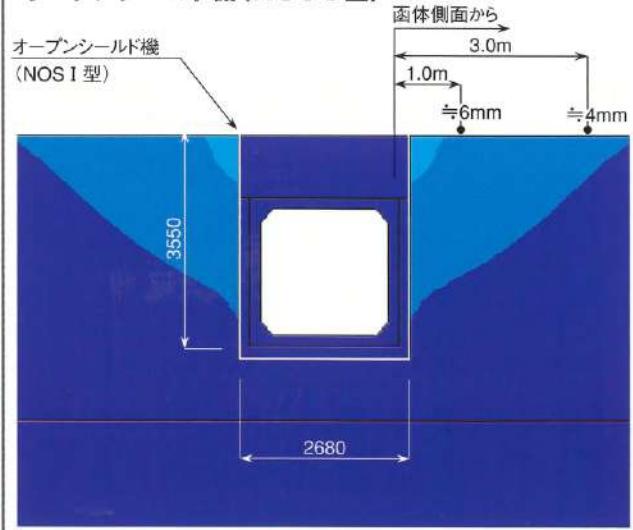


### 鋼矢板工法

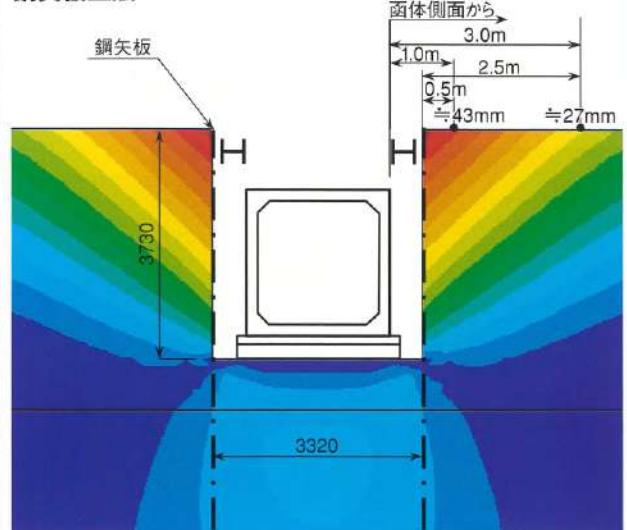




# オープンシールド工法用函渠・開渠

※自走タイプ(NOSV型)は汎用函体やヒューム管を使用できます。

標準

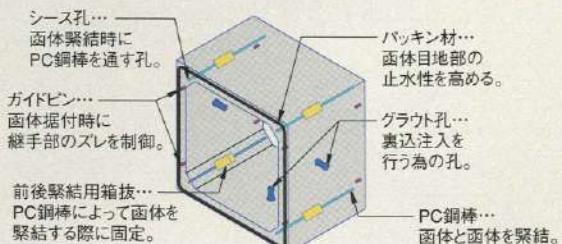

推進タイプ用

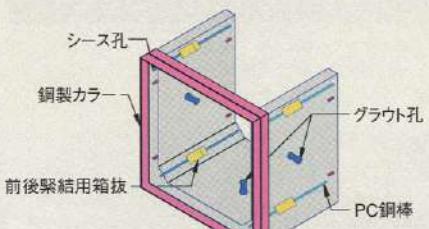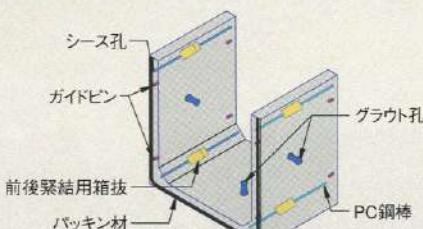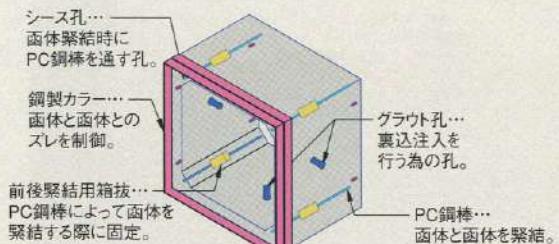

▼上下分割函渠



▼函渠



▼開渠



▼推進タイプ函渠

## オープンシールド工法用可とう継手

オープンシールド工法で敷設するボックスカルバートに、所定の間隔でゴム製の可とう継手を設置することにより、地震時の耐震対策を行うことが可能になります。

可とうジョイント付きカルバートを使用することもできます。

### 可とう継手の種類と性能

構造		V型-I	V型-II	F型
性 能	水圧	0.1Mpa	0.1Mpa	0.05Mpa
	変位 開き	50mm	50mm	25mm
	沈下	50mm	50mm	25mm
適用壁厚		壁厚150mm以上	壁厚120~150mm未満	壁厚125mm以上
断面図		内側 	内側 	内側 



施工例  
No.1

家屋近接・道路下函渠敷設

兵庫県内


▼施工前



断面: □-2.0×1.3 延長: 97m  
土質: 盛土、シルト混り砂、N値=5~15  
土被り: 0.8m 地下水位: GL-1.4m

■交通量の多い道路下の函渠敷設  
シールド機上を覆工し夜間交通開放

裏込注入タイプ  
(NOS I型)

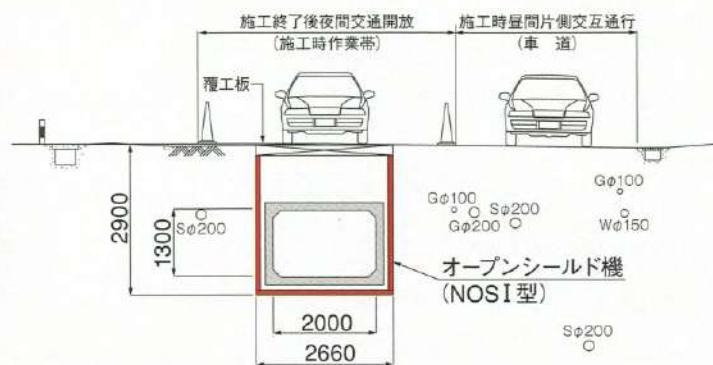

▲施工状況



▲シールド機上を覆工し、夜間交通開放

※作業中は1車線確保し、  
片側交互通行。  
1日の作業が終了後、  
シールド機上を覆工し、  
夜間は全面交通開放。

施工例  
No.2

国道路脇函渠改築

埼玉県内

▼施工前



断面: □-1.5×1.1 延長: 119m  
土質: 埋土、シルト  
土被り: 0.2m 地下水位: GL-1.45m

■交通量の多い国道脇の三面水路を  
撤去しながら、雨水函渠を敷設

裏込注入タイプ  
(NOS I型)



▲施工後



▲施工状況

※国道の通行車両の走行に  
支障がないようにするた  
め、シールド機にバックホ  
ウを載置して施工。

## 家屋近接・既設水路改築

鹿児島県内

### 裏込注入タイプ (NOS I型)

▼施工前



断面: □-2.4×1.4 延長: 35m  
土質: 盛土、シルト質砂、礫  
土被り: 0m 地下水位: GL-0.9m

■家屋が近接した曲線道路下の既設水路を撤去しながら、雨水函渠を敷設



▲施工後



▲施工状況

※多年度施工のため、次工区開始まで、シールド機上を覆工。

## 家屋近接・道路下函渠敷設

福岡県内


### 裏込注入タイプ (NOS I型)

▼施工前



断面: □-2.0×1.8 延長: 151m  
土質: 埋土、礫混じり粗砂  
土被り: 1.9m 地下水位: GL-0.88m以下

■バスの通る道路下に雨水函渠を新設

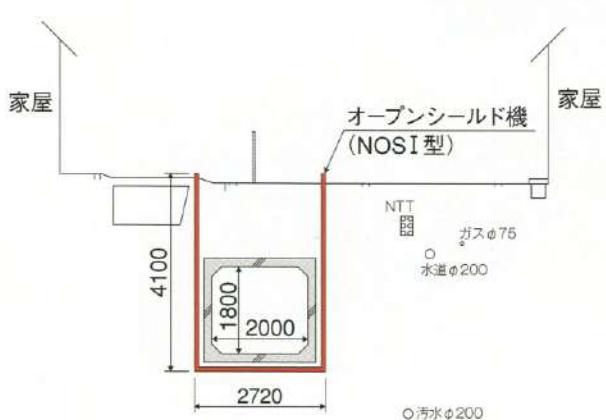

▲施工状況（初期掘進）



▲施工状況

※開削工法では施工困難なバス通行路線の道路を1車線確保し、片側交互通行で施工。

施工例  
No.5

大断面放水路新設

新潟県内


▼施工前




断面: □□-3.75×1.8~3.05×1.8 延長: 957m  
土質: 盛土、シルト質細砂、粘土質シルト  
N値=0~38  
土被り: 2.0m 地下水位: GL-1.1m

■道路下に洪水対策用の大断面放水路を新設

裏込注入タイプ  
(NOS I型)

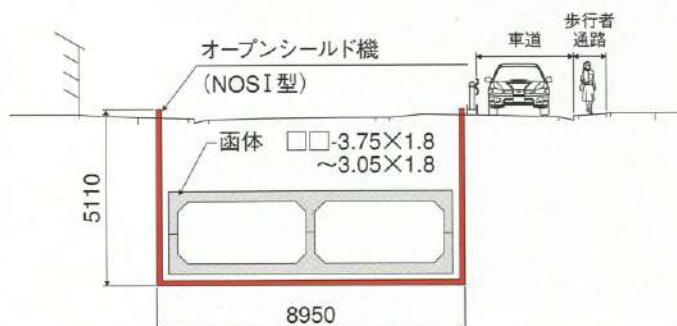

▲敷設函体内

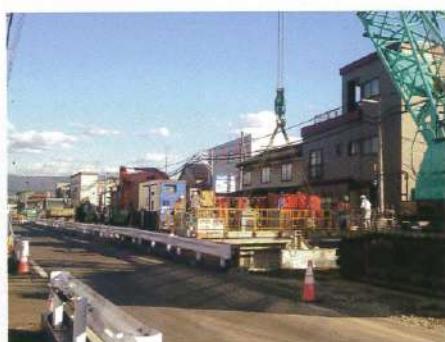

▲施工状況

※片側交互通行により、  
1車線を確保して施工。

施工例  
No.6

海に隣接した場所の施工

福岡県内


▼施工前



断面: □-3.5×2.5 延長: 127m  
土質: 埋土、礫混じり砂 N値=6  
土被り: 2.1m 地下水位: GL-1.9m

■海に隣接した雨水函渠新設

裏込注入タイプ  
(NOS I型)

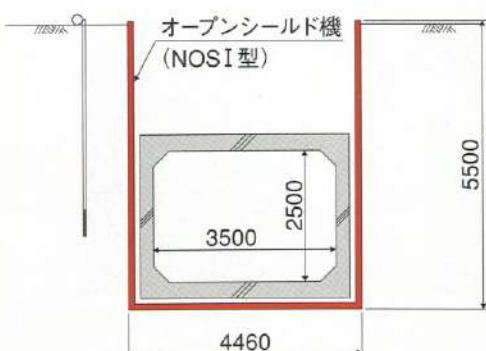

▲敷設函体内



▲施工状況

※海に近い緩い砂地盤のため、掘進方向片側に  
ウェルポイント工法及びディープウェル工法  
(2本)を補助工法として併用。  
岸壁から約20mで施工。

## JR近接施工

千葉県内


▼施工前



断面: □-1.4×1.4  
土質: 粘土、砂混じりシルト  
土被り: 0.6m  
延長: 115m  
N値: ≒2~10  
地下水位: GL-1.48m

### JR軌道に近接して函渠を敷設

裏込注入タイプ  
(NOS I型)

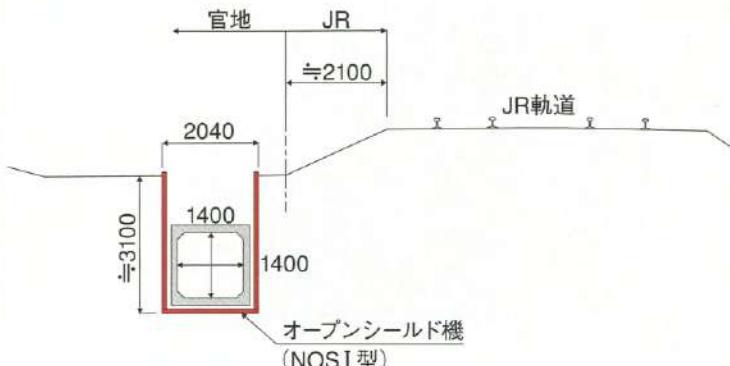

▲敷設函体内



▲施工全景

※オープンシールド工法は、土留め矢板のような根入れが無く、軌道への影響が開削工法と比較して少ない。

▼施工前



断面: □-2.2×2.0  
土質: 砂混じり砂  
土被り: 0m  
延長: 134m  
N値: 6~20  
地下水位: G.L.-2.4m

### 家屋が近接した三面水路の改築

裏込注入タイプ  
(NOS I型)

## 家屋近接・既設水路改築

大阪府内



▲施工後



※水路敷地内施工のため、シールド機にバックホウと函体吊り下ろし設備を載置。  
※函体上部のバラベットも同時に据付け。

施工例  
No.9

家屋近接・既設柵渠改築

神奈川県内


▼施工前



断面: U-3.0×3.2、U-3.0×3.3、□-3.0×2.4 延長: 235m  
土質: 粘土質シルト、有機質シルト  
N値: 2~3  
土被り: 0m  
地下水位: G.L.-3.2 m

■既設柵渠を撤去しながらU型開渠を敷設

裏込注入タイプ  
(NOS I型)

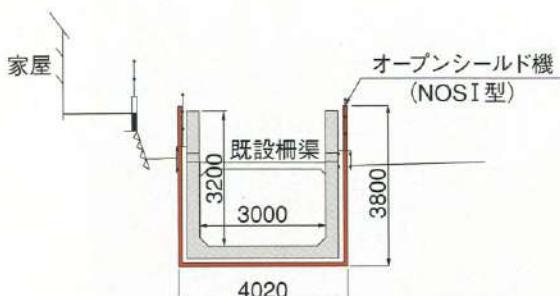

▲施工後 (急曲線部 R=20m、30m)



▲施工状況

※急曲線施工に対応するため、特殊油圧設備を載置。

施工例  
No.10

河川改築

宮城県内


▼施工前



断面: □-3.5×1.5 延長: 204m  
土質: 砂混じりシルト N値: 0~2  
土被り: 0.5m  
地下水位: GL-1.8m

■小河川を撤去しながら函渠を敷設

裏込注入なしタイプ  
(NOS II型)

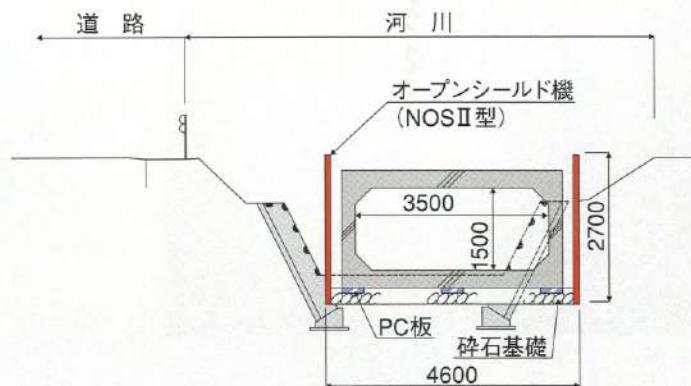

▲施工全景



※河川敷地内施工のため、シールド機にバックホウ及び函体据付け用リフターを載置。

## 三面水路改築

鹿児島県内


▼施工前



断面: □-3.0×1.6、□-3.0×1.5 延長: 83m  
土質: 砂質土 N値: 7~12 地下水位: GL-3.5m  
土被り: 0.7m



▲施工後

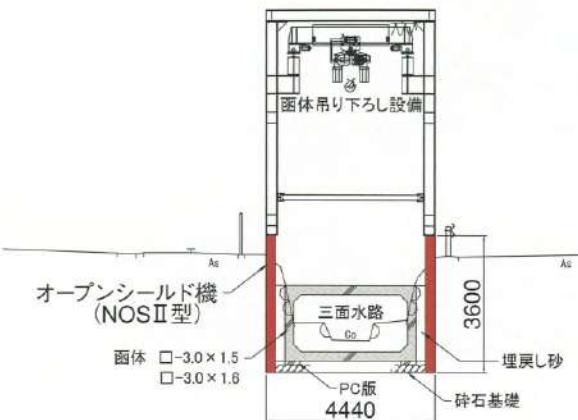裏込注入なしタイプ  
(NOS II型)

▲施工状況

※側部道路を使用せず、  
三面水路敷地内での施工。  
シールド機にバックホウ、函体吊り下ろし設備  
を載置して施工。

## 既設水路改築

宮城県内


▼施工前



断面: □-1.5×1.4 延長: 70m  
土質: 盛土、砂質シルト N値: 4  
土被り: 0m 地下水位: GL-3.5m



▲施工後（函体敷設完了）

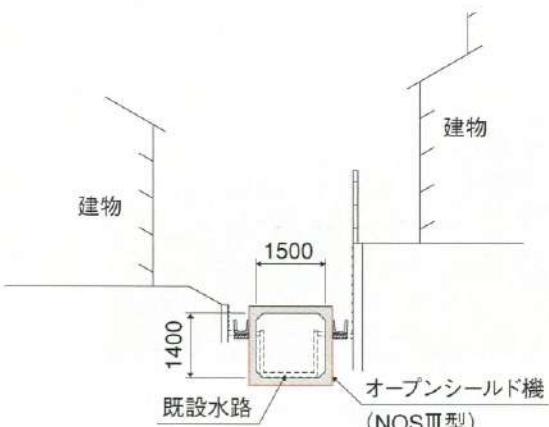推進タイプ  
(NOS III型)

▲施工中

※開削工法の土留め矢板が打込めない狭隘箇所のため、函渠と同じ幅である推進タイプのシールド機を使用して施工。


▼施工前



断面: □-6.2×2.4 延長: 18m  
土質: シルト、玉石混じり砂礫 N値: 5~50以上  
土被り: 1.15m 地下水位: GL-1.4m

■交通量の多い道路での横断水路改築

覆工桁工法  
推進タイプ  
(NOSⅢ型)

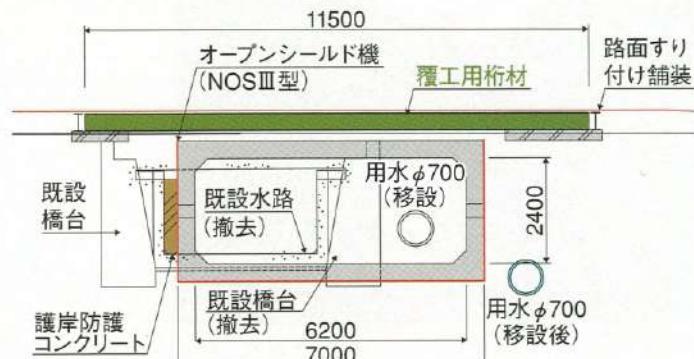

▲施工後



▲施工状況

※オープンシールド推進  
タイプ(NOSⅢ型)覆工  
桁工法

覆工用桁材を覆工設備として、交通荷重を受ける。  
その直下を推進タイプ  
(NOSⅢ型)で函渠を敷設。

※非開削工法より安価。


▼施工前



断面: □-7.0×5.0 延長: 30.80m  
土質: 盛土、砂礫 N値: 14~22  
土被り: 1.3m 地下水位: GL-5.00m

■最小限の交通規制で大断面放水路を敷設

推進タイプ  
(NOSⅢ型)

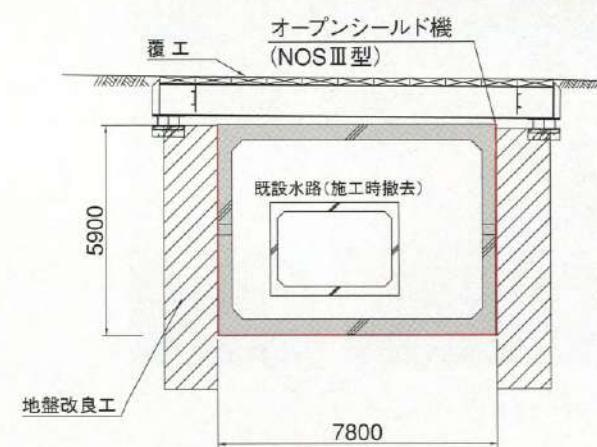

▲施工後



▲施工状況

※県道直下の既設水路を  
撤去しながら、大断面放  
水路を敷設。

※非開削工法より安価。

## JR高架下横断施工


静岡県内

▼施工前



断面: □-4.5×1.5 延長: 99m  
土質: シルト質粘土 N値=3  
土被り: 1.1m 地下水位: GL-0.95m

## ■新幹線高架下に函渠を横断施工

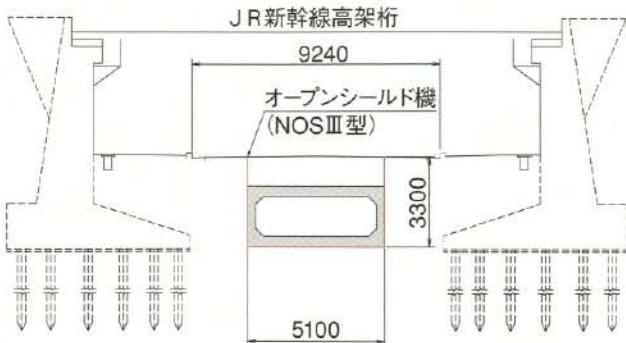推進タイプ  
(NOSⅢ型)

※シールド機には根入れがないため、周辺の影響範囲が小さく、変位も少ない。



▲施工全景 (JR高架下施工状況)



▲施工状況(発進部より函体据付・推進)



▲敷設函体内

▼施工前



断面: □-4.35×2.5, □-4.0×2.7, □-4.0×3.0 延長: 557m  
土質: 砂礫、粘性土、N値=1~28  
土被り: 0.8m 地下水位: GL-2.2m

## ■既設水路を撤去しながら農業用水路を自走して急速施工

自走タイプ  
(NOSV型)

## 軟弱地盤での急速施工


長野県内



▲施工後



▲施工中

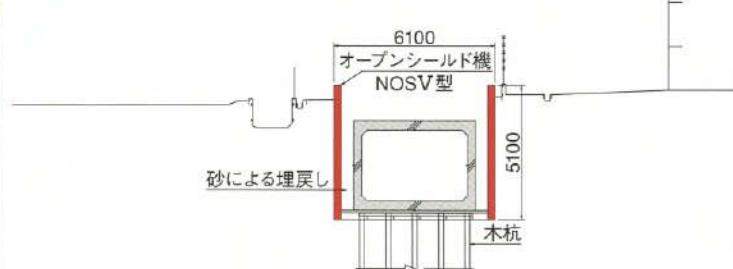

※軟弱地盤のため、木杭を打設しながら施工。  
※NOS工法の中で工事費は安価。



**旭コンクリート工業株式会社**  
 〒104-0045 東京都中央区築地1丁目8番2号  
**本 社** 電話03(3542)1201 代表 FAX 03(3545)1207  
<http://www.asahi-concrete.co.jp/>

<b>東部 東北支社</b>	〒104-0045 東京都中央区築地1丁目8番2号 TEL 03(3542)1201(代) FAX 03(3545)1207
東京営業所	〒104-0045 東京都中央区築地1丁目8番2号 TEL 03(3542)1202(代) FAX 03(3545)5351
横浜営業所	〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-85三共横浜ビル8階 TEL 045(264)2670(代) FAX 045(261)0670
埼玉営業所	〒104-0045 東京都中央区築地1丁目8番2号 TEL 03(3542)1202(代) FAX 03(3545)5351
北埼玉営業所	〒369-0223 埼玉県深谷市樺沢1773番地(関東工場内) TEL 048(585)0008(代) FAX 048(585)5156
千葉営業所	〒260-0015 千葉市中央区富士見2丁目7-9富士見ビル614号 TEL 043(201)2001(代) FAX 043(201)2003
茨城営業所	〒302-0108 茨城県守谷市松並1964-1(茨城工場内) TEL 0297(45)3616(代) FAX 0297(45)0239
秋田営業所	〒010-0341 秋田県男鹿市船越字内子294番地(秋田工場) TEL 0185(35)3221(代) FAX 0185(35)3222
仙台営業所	〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目3番21号上杉NSビル2階 TEL 022(266)2531(代) FAX 022(267)0959
復興関連事業部	〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目3番21号上杉NSビル2階 TEL 022(266)2531(代) FAX 022(267)0959
復興関連事業部 福島事務所	〒963-8025 福島県郡山市桑野2丁目35-11クリエートホール401 TEL 024(973)7950(代) FAX 024(973)7951
関東工場	〒369-0223 埼玉県深谷市樺沢1773番地 TEL 048(585)0008(代) FAX 048(585)5156
茨城工場	〒302-0108 茨城県守谷市松並1964-1 TEL 0297(48)1225(代) FAX 0297(45)0239
秋田工場	〒010-0341 秋田県男鹿市船越字内子294番地 TEL 0185(35)3221(代) FAX 0185(35)3222
仙台工場	〒981-3604 宮城県黒川郡大衡村駒場字下北沢3番地 TEL 022(345)0125(代) FAX 022(345)5301
<b>西部 支社</b>	〒615-0072 京都市右京区山ノ内池尻町6番地 TEL 075(314)3611(代) FAX 075(314)3677
京都営業所	〒615-0072 京都市右京区山ノ内池尻町6番地 TEL 075(314)0021(代) FAX 075(314)1631
滋賀営業所	〒615-0072 京都市右京区山ノ内池尻町6番地 TEL 075(314)0021(代) FAX 075(314)1631
阪神営業所	〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目3番12号新大阪明幸ビル5階 TEL 06(4866)5381(代) FAX 06(4866)5387
神戸営業所	〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目3番12号新大阪明幸ビル5階 TEL 06(4866)5381(代) FAX 06(4866)5387
和歌山営業所	〒640-8341 和歌山市黒田1丁目1番19号阪和第一ビル5階 TEL 073(471)2821(代) FAX 073(471)2847
金沢営業所	〒920-0031 石川県金沢市広岡1丁目1番9号クリエイション102号室 TEL 076(232)7701(代) FAX 076(232)7705
名古屋営業所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目6番地5号名古屋錦シティビル7階 TEL 052(231)8481(代) FAX 052(201)8350
沖縄営業所	〒903-0217 沖縄県那覇市西原町字兼久218番地(東洋コンクリート株式会社内) TEL 098(943)1452(代) FAX 098(943)1454
和歌山工場	〒640-8306 和歌山県和歌山市出島15番地1 TEL 073(471)2822(代) FAX 073(473)0932
滋賀工場	〒520-3252 滋賀県湖南市岩根3988番地 TEL 0748(72)1163(代) FAX 0748(72)4738
湖東工場	〒527-0127 滋賀県東近江市南清水町700番地 TEL 0749(45)0521(代) FAX 0749(45)1537
春日井工場	〒486-0821 愛知県春日井市神領町1丁目1番地7 TEL 0568(81)6156(代) FAX 0568(84)8463
恵那工場	〒509-7121 岐阜県恵那市武並町藤1239番地1 TEL 0573(28)2055(代) FAX 0573(28)1466
兵庫工場	〒679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂字坂の坪1540-5 TEL 0795(28)5096(代) FAX 0795(28)5098

## おかげさまで創立35周年 オープンシールド協会

事務局

〒185-0032 東京都国分寺市日吉町2-30-7  
(植村技研工業株式会社内)

TEL : 042-574-1181 FAX : 042-571-1234

<http://www.open-shield.com>

e-mail : nos@open-shield.com

※禁無断転載・転写